SONY

4-138-154-**01** (1)

スピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

* 4 1 3 8 1 5 4 0 1 * (1)

SS-SR7700

 Printed in Malaysia

アンプとの接続

接続するときは、アンプの POWER スイッチを必ず OFF にしておきます。


このスピーカーシステムは仕様に示されている定格の数値を持つアンプやレシーバーとともに使用することを前提に設計されています。

ご注意

スピーカーの最大入力以上の出力信号を入力しないでください。

スピーカーコードはサラウンドスピーカー端子に繋ぎます。右スピーカーはアンプの右サラウンドスピーカー端子に、左スピーカーは左サラウンドスピーカー端子につなぎます。

図のように接続してください。

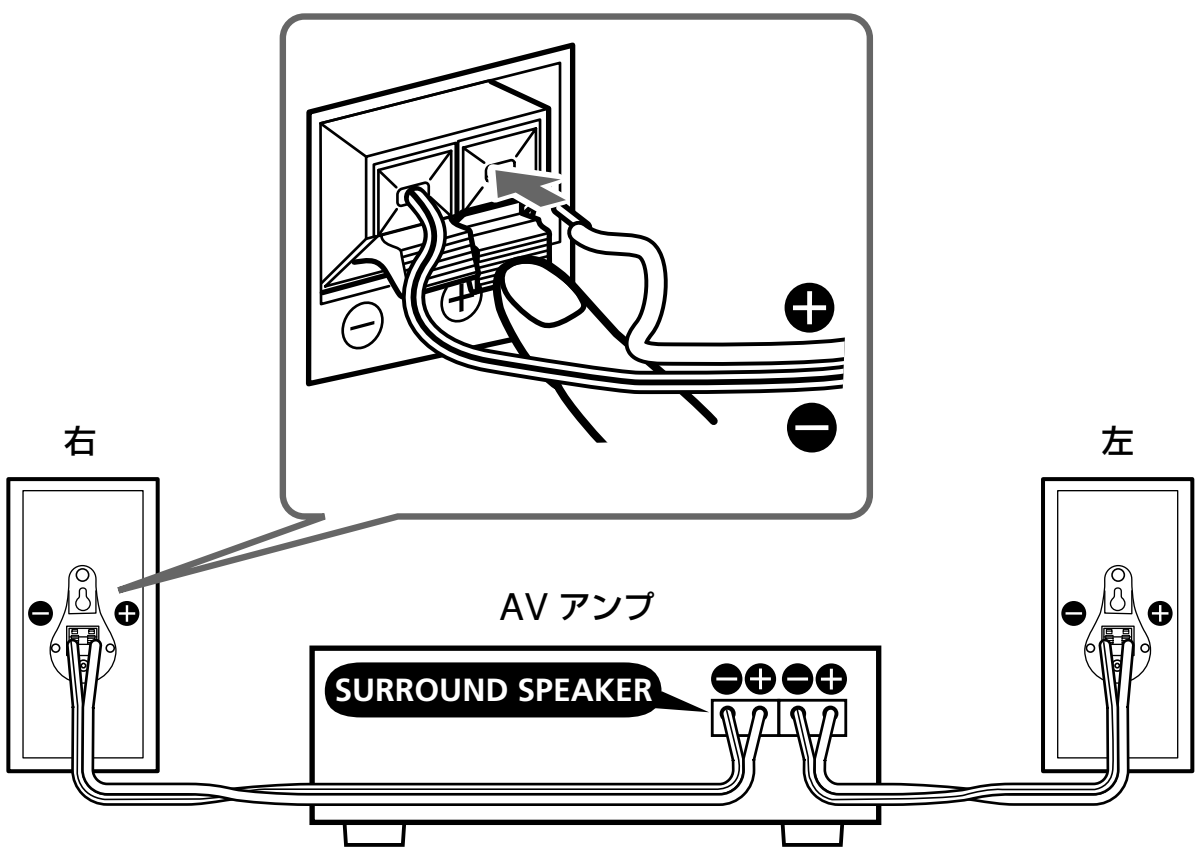

- コードに文字、線などが入ってる方を ⊖ 側に接続するように決めておくと、間違わずに接続できます。

スピーカーの置きかた

- 左右のスピーカーの音響条件をなるべく等しくする。
- スピーカーを部屋内での仕切りが交差する部分に設置すると低音の割合が増加します（壁と壁が交差する部屋の隅など）。

次のような場所は避けてください。


- 温度の高いところ、直射日光の当たるところ
- ほこりの多いところ
- 湿気の多いところ
- プレーヤーのそば

ご注意

キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー部のマグネットの磁気の影響でカードが使えなくなることがあります。

壁にかける場合

壁のフックにスピーカー背面の取り付け穴をかけてください。

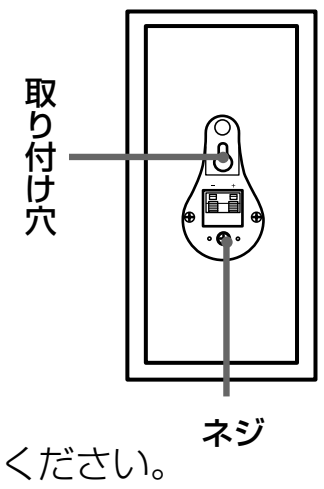

スピーカースタンドを使用する場合

別売のスピーカースタンド WS-FV11、または WS-FV10D のご使用をおすすめします。

スピーカー背面のネジをはずし、取り付け時に使用してください。

詳しくは、スピーカースタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。

使用上のご注意

過大入力にならないように、アンプの音量つまみの位置にご注意ください。

大きな音を出しすぎると、スピーカーを破損する恐れがあります。

アンプやプログラムソースの電源を ON/OFF するときは

アンプの音量を最小にしてください。

低音が聞こえない、あるいは楽器の発音位置が不明瞭なときは

スピーカーコードの +/–の端子が正しく接続されているか確認してください。

キャビネットのお手入れとご注意

- 柔らかい布（糊気がないもの）で乾拭きしてください。（タワシやスポンジなどは絶対に使用しないでください。）
- キャビネットのよい艶を永く保つには、いきなり強く拭かず、柔らかい筆か設計用羽根ぼうきで塵を払い落としてから、柔らかい布で拭いてください。
- 油のにじみ出ている場合や、指紋のついた場合は息を吹きかけ、柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、熱湯を避け、石鹸水で洗った柔らかい布で拭き取ってください。（中性洗剤は使用しないでください。）
- シンナー、ベンジン、アルコール、整髪料などは、表面の仕上げをいためますので、使わないでください。
- キャビネットに傷を付けないようにご注意ください。
- タバコやマッチの火を落としたりすると、表面が焼けますのでご注意ください。

スピーカーの破損を防ぐために

各スピーカーユニット、ネットワーク、エンクロージャーは分解したり、改造したりしないでください。スピーカーユニットの内部には交換や改造ができる部品はありません。

回路の断線を防ぐために

次のような信号を連続して入れないでください。

- FM 放送の局間ノイズ
- 電子楽器の連続的な高い周波数の信号
- テープデッキで早送り時に出る大出力で周波数の高い信号

故障かな？と思ったら

異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたときは、お買い上げの店、またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

主な仕様

形式	バスレフ型　フルレンジスピーカーシステム
使用スピーカー	70 mm コーン型
定格インピーダンス	8 Ω
最大入力	100 W（JEITA*）
出力音圧レベル	85 dB (1 W, 1 m)
実効周波数帯域	150 ～ 20,000 Hz
防磁型（JEITA*）	
最大外形寸法	約 87 × 215 × 95 mm（幅×高さ×奥行き） グリルネットを含む
質量	約 0.9 Kg（1 台／グリルネットを含む）
付属品	取扱説明書（1） サービス窓口、ご相談窓口のご案内（1） 保証書（1） 製品カスタマー登録のお願い（1） スピーカーコード（2）

*JEITA（電子情報技術産業協会）の規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。
所定事項の記入および記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず確認を

この説明書を、もう一度ご覧になって確かめてください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「サービス窓口、ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しく保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではステレオの補修用性能部品（部品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後 8 年間保有しています。
この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店かソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください

・型名：SS-SR7700
・故障の状態：できるだけ詳しく
・購入年月日

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。 **http://www.sony.co.jp/support**

使い方相談窓口
フリーダイヤル‥‥‥‥‥‥‥‥‥0120-333-020
携帯電話･PHS･一部のIP電話‥‥0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル‥‥‥‥‥‥‥‥‥0120-222-330
携帯電話･PHS･一部のIP電話‥‥0466-31-2531
※取扱説明書･リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通） 0120-333-389 **受付時間** 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1